4



CG-WLAP54GTSW

取扱説明書

PART2

まず準備が必要


PART1

PART2 アクセスポイント の設定をする

PART3 トラブルや疑問が あったら

PART4 設定ユーティリティー を見てみよう

付録

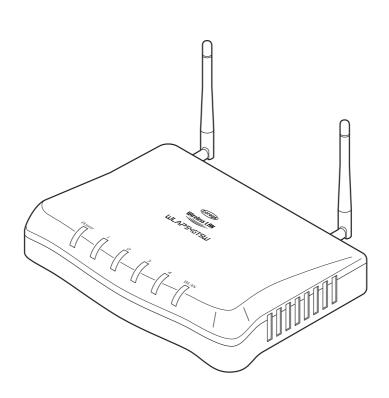

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

本書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を表しています。



感電の可能性が想定されることを示 します。



発煙または発火の可能性が想定されることを示します。



けがを負う可能性が想定されること を示します。

障害や事故の発生を防止するための、その他の注意事項は次のマークで表しています。



電源プラグを抜く

電源ケーブルのプラグを抜くように指示するものです。

警告







分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 火災や感電、けがの原因となります。



雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。

設置・移動のときは電源プラグを抜く

感電の原因となります。





異物は入れない 水は禁物



火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万が一水や 異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください(弊社のサポートセン ターまたは販売店にご連絡ください)。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない

内部回路のショートの原因になり、火災や感電の恐れがあります。

交流 100V の電源でお使いください

異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

付属の専用 AC アダプター以外で使用しない

火災や感電の原因となります。必ず、付属の専用 AC アダプターを使用してください。

専用ACアダプターのコードを傷つけない

火災や感電の原因となります。



電源コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(製品仕様に記載された環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所

静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

本製品は、一般使用を目的とした商品です

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

本製品の使用は、日本国内で

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書にしたがってください)

電波に関する注意

本製品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。

また設置の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

- ・心臓ペースメーカーをご使用の近くで、本製品をご使用にならないでください。 心臓ペースメーカーに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- ・医療機器の近くで、本製品をご使用にならないでください。 医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- ・電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、 本製品の周波数を変更して、混信を回避してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、本製品の使用を停止し、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティーに関する注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる。

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- ・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

はじめに

このたびは、「CG-WLAP54GTSW」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は、本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

「CG-WLAP54GTSW」に関する最新情報(ファームウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホームページでお知らせします。

無線LANに関する情報や活用例なども紹介しておりますので、ぜひ弊社のホームページをご覧ください。

コレガのホームページ http://www.corega.co.jp/

本書の読みかた

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

注意!	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。	
XE	補足事項や、参考となる情報を説明しています。	

●表記について

本製品	CG-WLAP54GTSW を指します。	
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。	
[]]で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。	
	例: OK → [OK]	

●イラスト、画面について

本文中に記載の画面やイラストは、実際と多少異なることがあります。

作業の流れ

本書では、本製品を使って無線LANのネットワークを構築するまでの作業をPARTに分けて説明しています。各PARTでの作業は次のとおりです。順番に読んで、作業を進めてください。

PART1

まず準備が必要

- ① 付属品の内容を確認しよう
- ② 無線 LAN について 本製品を使って構築できるネットワーク例や、無線 LAN 環境で必要なセキュリティー対策についてご確認ください。
- ③製品の特徴をとらえよう
- ④ 各部の名称と機能を覚えよう

PART2

アクセスポイントの設定をする

- ① 設定用パソコンを準備しよう 本製品と無線で接続するパソコンや、本製品の設定を行うときに必要なパソコンを準備してください。
- ② 本製品を接続して起動しよう パソコンと本製品を無線で接続して起動します。
- ③ 本製品の設定をしよう セキュリティーなど本製品の設定を行いたいときは、設定ユーティリティーを 使って行います。

PART2までの作業が終われば、本製品を使った無線LANでのネットワーク構築は完了です。 PART3以降は、必要に応じて読んでください。

PART3

トラブルや疑問があったら

PART2までの作業で、無線LANへの接続ができなかった場合や、本製品の操作でわからないことがあった場合には、このPARTを読んで解決方法を探してください。

PART4

設定ユーティリティーを見てみよう

本製品は、内蔵の設定ユーティリティーによって、詳細な設定ができます。この PARTでは、設定ユーティリティーで設定できる項目について説明しています。

付 録

付録

製品仕様、保証と修理に関する説明があります。

目次


ご使用にあたってのお願い 2 お手入れについて 2 電波に関する注意 3 無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティーに関する注意 3 はじめに 4 本書の読みかかた 4 作業の流れ 5 PART1 まず準備が必要 8 付属品の内容を確認しよう 8 無線 LAN について 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 相互接続性 9 無線 LAN のセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 11 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面が面 11 本体上面が面 12 本体上面が面 12 本体上面が固 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を担直に設置する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品を重直にいて 18 本製品の理定としよう 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定するしよう 22 セキュリティーの設定をする 24 無線 LAN (E接続すると 28	安全にお使いいただくために 必ずお守りください	表紙裏
電波に関する注意 3	ご使用にあたってのお願い	2
無線 LAN 製品で使用におけるセキュリティーに関する注意 3 はじめに 4 本書の読みかた 4 作業の流れ 5 PART1 まず準備が必要 8 付属品の内容を確認しよう 8 無線 LAN について 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 相互接続性 9 無線 LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 11 本体直が直 11 本体背面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 3 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのでCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を扱続して起動しよう 17 本製品を担係でして 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を担合した 17 本製品を担合した 17 本製品を担合した 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 20 次ソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 セキュリティーの設定をする 24	お手入れについて	2
はじめに 4 本書の読みかた 4 作業の流れ 5 PART1 まず準備が必要 8 付属品の内容を確認しよう 8 無線 LAN について 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 無線 LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体背面 11 本体背面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 13 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンの間に置いて使用する 17 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を投続して起動しよう 17 本製品を担信に置いて使用する 17 本製品を担信に置いて使用する 17 本製品を担信に置いて使用する 17 本製品を担信に置いて使用する 17 本製品を担信に設置する 17 本製品を担信に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 19 アーフィリフィークーやカーブの設定を接続する 20 本製品の設定をしよう 22 セキュリティーの設定をする 24	電波に関する注意	З
本書の読みかた (作業の流れ PART1 まず準備が必要 材属品の内容を確認しよう 無線 LAN について アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 相互接続性 無線LANのセキュリティー対策について 製品の特長をとらえよう 名部の名称と機能を覚えよう コー本体背面 本体底面 PART2 アクセスポイントの設定をする は設定用パソコンの構成 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 本製品を提続して起動しよう 本製品を接続して起動しよう 本製品を接続して起動しよう 本製品を設置する場所について 本製品を担信に置いて使用する 本製品を担信に置いて使用する 本製品を通道に設置する カイントの設定を接続する カイントの設定を表した カイントの設定を表した カイントの表した。カイントの意味を表した。カイントの表しためた。カイントの表した。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためためためためた。カイントの表しためためためた。カイントの表しためためた。カイントの表しためためためためた。カイントの表しためためためためためためためためためためためためためためためためためためため	無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティーに関する注意	З
本書の読みかた (作業の流れ PART1 まず準備が必要 材属品の内容を確認しよう 無線 LAN について アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 相互接続性 無線LANのセキュリティー対策について 製品の特長をとらえよう 名部の名称と機能を覚えよう コー本体背面 本体底面 PART2 アクセスポイントの設定をする は設定用パソコンの構成 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 本製品を提続して起動しよう 本製品を接続して起動しよう 本製品を接続して起動しよう 本製品を設置する場所について 本製品を担信に置いて使用する 本製品を担信に置いて使用する 本製品を通道に設置する カイントの設定を接続する カイントの設定を表した カイントの設定を表した カイントの表した。カイントの意味を表した。カイントの表しためた。カイントの表した。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためた。カイントの表しためためためためた。カイントの表しためためためた。カイントの表しためためた。カイントの表しためためためためた。カイントの表しためためためためためためためためためためためためためためためためためためため	はじめに	4
作業の流れ 5 PART1 まず準備が必要 8 付属品の内容を確認しよう 8 無線 LAN ICついて 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 相互接続性 9 無線LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体直向前面 11 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成PIPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を重直に設置する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の設定をしよう 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
付属品の内容を確認しよう 8 無線 LAN について 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 相互接続性 9 無線 LAN のセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 11 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンのTGP/IPの設定を確認する 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を接続して起動しよう 17 本製品をを設置する場所について 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の設定をしよう 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーの設定をする 24		
無線 LAN について 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 相互接続性 9 無線LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 12 本体底面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 を定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を再値に設置する 17 本製品を再値に設置する 17 本製品を再覧について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24	PART1 まず準備が必要 ····································	8
無線 LAN について 9 アクセスポイントを使ったネットワーク構築例 9 相互接続性 9 無線LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 12 本体底面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 を定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を再値に設置する 17 本製品を再値に設置する 17 本製品を再覧について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24	付属品の内容を確認しよう ····································	8
相互接続性 9 無線LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 11 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を机などの上に置いて使用する 17 本製品を配面に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の設定をしよう 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーの設定をする 24		
相互接続性 9 無線LANのセキュリティー対策について 10 製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 11 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を机などの上に置いて使用する 17 本製品を配面に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の設定をしよう 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーの設定をする 24	アクセスポイントを使ったネットワーク構築例	9
製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を制などの上に置いて使用する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
製品の特長をとらえよう 10 各部の名称と機能を覚えよう 11 本体上面/前面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を制などの上に置いて使用する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品を重直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24	無線LANのセキュリティー対策について	10
各部の名称と機能を覚えよう11本体上面/前面12本体底面13PART2 アクセスポイントの設定をする14設定用パソコンを準備しよう14設定用パソコンの構成14設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する14本製品を接続して起動しよう17本製品を設置する場所について17本製品を加などの上に置いて使用する17本製品を垂直に設置する17本製品の電源について18本製品の電源について18本製品の電源について18本製品の設定をしよう20本製品の設定をしよう22設定ユーティリティーを開く22セキュリティーの設定をする24		
本体上面/前面 12 本体底面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 表製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品ので表していて 18 本製品ので表していて 18 本製品ので表していて 20 次コンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
本体背面 12 本体底面 13 PART2 アクセスポイントの設定をする 14 設定用パソコンを準備しよう 14 設定用パソコンの構成 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を配置する場所について 17 本製品を配置する場所について 17 本製品を加などの上に置いて使用する 17 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 18 本製品の電源について 20 本製品の設定をしよう 20 本製品の設定をしよう 22 カキュリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
本体底面13PART2 アクセスポイントの設定をする14設定用パソコンを準備しよう14設定用パソコンの構成14設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する14本製品を接続して起動しよう17本製品を設置する場所について17本製品を和などの上に置いて使用する17本製品の電源について18本製品にルーターやハブなどを接続する19パソコンと本製品を無線で接続する20本製品の設定をしよう22設定ユーティリティーを開く22セキュリティーの設定をする24		
設定用パソコンを準備しよう14設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する14表製品を接続して起動しよう17本製品を設置する場所について17本製品を机などの上に置いて使用する17本製品を重直に設置する17本製品の電源について18本製品にルーターやハブなどを接続する19パソコンと本製品を無線で接続する20本製品の設定をしよう22設定ユーティリティーを開く22セキュリティーの設定をする24	本体底面	13
設定用パソコンを準備しよう14設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する14表製品を接続して起動しよう17本製品を設置する場所について17本製品を机などの上に置いて使用する17本製品を重直に設置する17本製品の電源について18本製品にルーターやハブなどを接続する19パソコンと本製品を無線で接続する20本製品の設定をしよう22設定ユーティリティーを開く22セキュリティーの設定をする24	PART2 アクセスポイントの設定をする	14
設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する 14 本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を机などの上に置いて使用する 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
本製品を接続して起動しよう 17 本製品を設置する場所について 17 本製品を机などの上に置いて使用する 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
本製品を設置する場所について 17 本製品を机などの上に置いて使用する 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 セキュリティーを開く 22		
本製品を机などの上に置いて使用する 17 本製品を垂直に設置する 17 本製品の電源について 18 本製品にルーターやハブなどを接続する 19 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
本製品を垂直に設置する17本製品の電源について18本製品にルーターやハブなどを接続する19パソコンと本製品を無線で接続する20本製品の設定をしよう22設定ユーティリティーを開く22セキュリティーの設定をする24	本製品を机などの上に置いて使用する	17
本製品の電源について18本製品にルーターやハブなどを接続する19パソコンと本製品を無線で接続する20本製品の設定をしよう22設定ユーティリティーを開く22セキュリティーの設定をする24		
本製品にルーターやハブなどを接続する 20 パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
パソコンと本製品を無線で接続する 20 本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
本製品の設定をしよう 22 設定ユーティリティーを開く 22 セキュリティーの設定をする 24		
設定ユーティリティーを開く ······22 セキュリティーの設定をする ·····24		
セキュリティーの設定をする24		

PART3 トラブルや疑問があったら	···· 29
解決のステップ	29
取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する	30
Q&A	
本製品の設定ユーティリティー画面が表示されない	30
無線LANアダプターを取り付けたパソコンからネットワークに接続できない	32
パソコンのネットワーク設定を調べたい、更新したい	33
本製品のパスワードを変更したい	
本製品のパスワードを忘れた	
最新のファームウェアを入手して更新したい	
ファームウェアの更新に失敗した	
本製品を再起動したい	
本製品を工場出荷時の状態に戻したい	
コレガのホームページの情報を活用する	
それでも解決しなければ、サポート窓口に問い合わせてみる	39
PART4 設定ユーティリティーを見てみよう	···· 40
PART4 設定ユーティリティーを見てみよう Web ブラウザーで設定しよう	
	40
Web ブラウザーで設定しよう	40 40
Web ブラウザーで設定しよう	40 40
Web ブラウザーで設定しよう	40 40 41
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定 詳細設定	
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定	
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定 詳細設定	
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定 詳細設定 システム設定	
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定 詳細設定 システム設定 統計 付録	404142455355
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定 詳細設定 システム設定 統計 付録	
Web ブラウザーで設定しよう 設定ユーティリティーを開く Web ブラウザーでの設定項目について TOPページ(システム情報画面) 基本設定 詳細設定 システム設定 統計 付録	


PART1 まず準備が必要

付属品の内容を確認しよう


本製品のパッケージには、以下のものが同梱されています(下記以外に添付紙が同梱されている場合があります)。お買い上げ商品についてご確認いただき、万が一不足するものがございましたら、お手数ですが、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

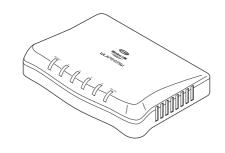


□ CG-WLAP54GTSW 本体



□専用 AC アダプター



□ LAN ケーブル 1.0m (1本)



□壁掛けキット





□マグネット(2個)

- □アンテナ(2本)
- □取扱説明書 (本書)
- □電波注意ラベル
- □製品保証書


無線 LAN について

本製品は、IEEE802.11g、IEEE802.11b 規格に対応したワイヤレス(無線LAN)通信のアクセスポイントです。IEEE802.11g または IEEE802.11b 規格に対応した無線LAN アダプターと組み合わせることで、下図のような無線LAN 環境と有線LAN 環境を統合したネットワークを構築することができます。

無線LAN の通信モードには、「インフラストラクチャーモード (Infrastructure mode)」と「アドホックモード (AdHoc mode)」の2種類がありますが、下図のように本製品と組み合わせてネットワークを構築する場合には、「インフラストラクチャーモード」でネットワークを構築します。

注意! 本製品は、アドホックモードでのネットワーク構築にはお使いになれません。

■アクセスポイントを使ったネットワーク構築例

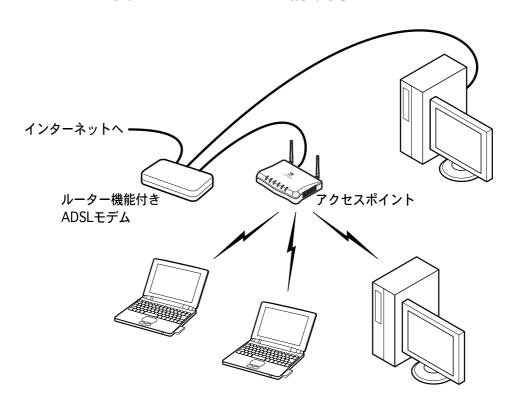

■相互接続性

- ・本製品は、IEEE802.11g、IEEE802.11bという無線LANの規格に対応しており、同じ 規格に対応した他の無線LAN機器と相互に通信が可能です。IEEE802.11a規格の無線 LAN機器とは相互接続できません。
- ・本製品は、各社の無線 LAN 機器との間で相互接続性を確保していますが、個別製品の接続可否については、お使いの機器の製造・販売元にお問い合わせください。また、コレガのホームページでは、本製品との接続が確認された動作検証表を随時公開していますので、あわせてご覧ください。
- ✓★ 一部機能が制限されたり、接続できない場合があります。

■無線 LAN のセキュリティー対策について

無線LANでは電波を使って通信を行うため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりする恐れがあります。このようなことがないように、次のようなセキュリティー対策を行うことをおすすめします。設定方法など詳しくは、「PART2 アクセスポイントの設定をする」「本製品の設定をしよう」(P. 22)、または「PART4 設定ユーティリティーを見てみよう」「Webブラウザーでの設定項目について」(P.41)をご覧ください。

・通信相手を識別、限定する

ESSID の設定を変更する フィルタリング設定をする

・通信内容を暗号化する

WEP (暗号キー) を設定する WPA(高度な暗号キー)を設定する

メモ 本製品の工場出荷時の設定は、右表のとおりです。

項目	出荷時設定
ESSID	corega
フィルタリング設定	なし
暗号化	OFF

製品の特長をとらえよう

本製品には、次のような機能があります。


- ・IEEE802.11g 規格を使った、54Mbps 対応の高速無線 LAN
 IEEE802.11g は、現在普及の11MbpsのIEEE802.11b 規格と同じ2.4GHz 帯の周波 数を使用し、最大54Mbpsの通信が可能な高速無線方式です。
- ・IEEE802.11b 互換

IEEE802.11g 対応の製品は、IEEE802.11b との高い互換性を維持しているので、IEEE802.11b 対応の機器とも接続可能。

- **64/128bit WEP、WPA、802.1x に対応** WEP、WPA-PSK、802.1x に対応しており、セキュリティーも安心。
- ・設定ユーティリティー添付 内蔵の設定ユーティリティーを使って簡単に設定可能。
- ・無線アンテナ搭載により受信感度がアップ
- ・WDS 対応

本製品はアクセスポイント同士の通信(WDS)に対応しています。

■本体上面 / 前面

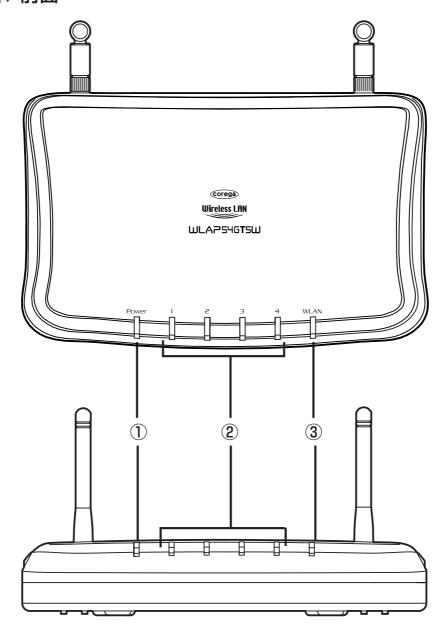

① Power LED (緑)

します。

②LAN LED (緑/橙)

本体背面のLANポートの状態が表示されます。

点灯(緑):100Mbpsで接続先の機器とリ

ンクが確立されている状態です。

点灯(橙): 10Mbpsで接続先の機器とリン

クが確立されている状態です。


点滅:接続先の機器とデータ通信中です。 消灯:接続先の機器とリンクが確立されてい

ない状態です。

③ WLAN LED (緑)

本製品の電源が入っているときに、緑色に点灯 本製品が無線通信をしているときに、緑色に点灯 します。

■本体背面

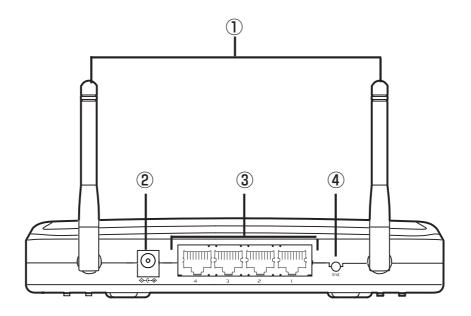

①アンテナ

ててください。

用ください。

②DC ジャック

付属の専用AC アダプターを接続するためのコ ネクターです。


③ LAN ポート

ルーターやハブを接続するためのポートです。 Auto MDI/MDI-X 機能を搭載していますので ケーブルの属性を選びません。

また、100Mbps/10Mbpsの切り替えは、 オートネゴシエーション機能によって自動的に 行われます。

④ Init スイッチ

電波の送受信部です。無線接続する場合は、立本製品の設定内容を工場出荷時の状態に戻す場合に 使用します。操作方法については、「本製品を工場出 ※ 工場出荷時は、アンテナが取り外されていま 荷時の状態に戻したい」(P.38) をご覧ください。 す。上図の箇所にアンテナを取り付けてご使 Initスイッチを使用して工場出荷時の状態に戻すと 設定内容が失われますので操作方法をよくお読み になって使用してください。

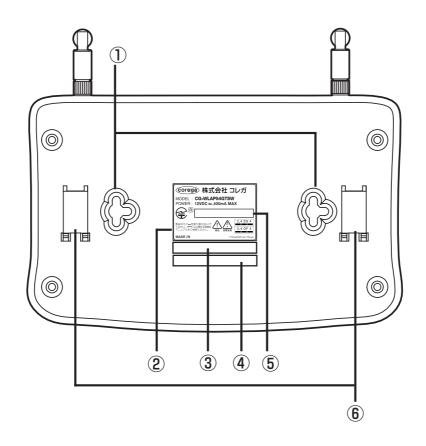

①壁掛け用穴

付属の壁掛けキットを使って、本製品を壁に掛けて使うときに使用します。

②警告ラベル

本製品を安全にご使用いただくための重要な情報が記載されておりますので、必ずお読みください。

③ MAC アドレスラベル

本製品の MAC アドレスが記載されています。

④ファームウェアラベル

本製品をご購入時のファームウェアバージョンが記載されています。

⑤シリアル番号シール

本製品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、ユーザーサポートへの問い合わせの際に必要となります。

⑥マグネット取り付け位置

付属のマグネットを使って、本製品をデスク側面 などに取り付けることができます。

メモ 上の図で 2.4 DS 4 2.4 OF 4 は次の内容を意味しています。

使用周波数帯域	2.4GHz 帯
伝送方式	DS-SS 方式/OFDM 方式
想定干渉距離	40m 以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内 局」あるいは「特小局」帯域を 回避可能

PART2 アクセスポイントの設定をする

設定用パソコンを準備しよう

本製品の設定は、本製品とパソコンを直接LANケーブルで接続して行います。無線LANを使って本製品と接続する機器のうち、1台のパソコンを本製品の設定用パソコンとして準備してください。

■設定用パソコンの構成

本製品の設定を行うためには、次の条件を満たすパソコンが必要です。

- ・IEEE802.11g または IEEE802.11b に準拠した無線 LAN アダプターが装備されている
- ・TCP/IPが組み込まれている
- ・Microsoft Internet Explorer 5.5 以降がインストールされている

無線LANアダプターの取り付け方法や設定方法についての詳細は、無線LANアダプターに付属の取扱説明書をご覧ください。

■設定用パソコンの TCP/IP の設定を確認する

本製品の設定を行うときは、以下の操作を行い、TCP/IPの設定を確認してください。

IPアドレス: 192.168.1.1~192.168.1.254の範囲のIPアドレス

(ただし、192.168.1.230を除く)

サブネットマスク: <u>255.255.255.0</u>


- XE
- ・パソコンの IP アドレスの調べ方がわからない場合は、「PART3 トラブルや疑問があったら」「パソコンのネットワーク設定を調べたい/更新したい」(P.33) をご覧ください。
- ・TCP/IPの組み込み方法や、設定方法については、無線LANアダプターに付属の取扱説明書、または各OSの説明書をご覧ください。
- **注意!** ・パソコンの設定を行う前に、現在のネットワーク設定をメモしておいてください。
 - ・すでに「192.168.1.XXX」以外のネットワークが構築されている場合、本製品の設定を行うためには、本製品と設定用パソコンで「192.168.1.XXX」のIPアドレスを持つ最小限のネットワークを構築する必要があります。設定用パソコンのIPアドレスを上記のように変更してください。なお、本製品の設定を行わないパソコンについては、IPアドレスを変更する必要はありません(本製品のIPアドレスと既存のネットワークとが異なっていても、無線LANへの接続は可能です)。
 - ・本製品の工場出荷時のIPアドレスは、192.168.1.230です。これと同じIPアドレス を持つ機器が存在する場合は、本製品の設定が完了するまで該当する機器の電源を切っておくか、LAN から切り離しておいてください。
 - ・本書では、設定用パソコンのIPアドレスを以下に設定したものとして説明しています。 設定の際には実際の値に読み替えてください。

IPアドレス : 192.168.1.3

サブネットマスク: 255,255,255.0


● Windows XP/2000 の場合

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」を選択し、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、ネットワーク接続をクリックします。(2000の場合は「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック。)
- **2** 「ローカルエリア接続」を右クリックして、プロパティを選択します。
- **3** 「インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。
- 4 以下のように入力します。

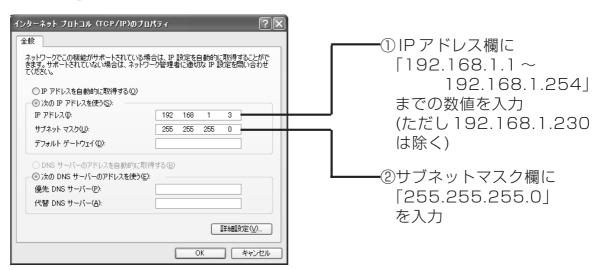

- **6** [OK]ボタンをクリックします。
- 7 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で[閉じる]ボタンをクリックします。
- **8** ネットワーク接続画面を閉じます。

- Windows Me/98SEの場合
- 「スタート|-「設定」-「コントロールパネル」をクリックします。
- ・Windows Meの場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されているときは、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックすると、「ネットワーク」アイコンが表示されます。
- 「コントロールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 『ネットワークの設定』タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄にある「TCP/IP ->XXXX(使用するネットワークアダプター名)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
- 以下のように入力します。

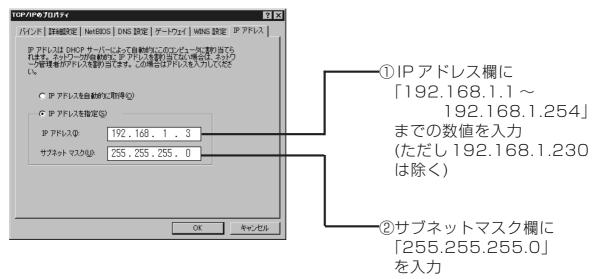

- [OK]ボタンをクリックします。
- 「ネットワーク」画面の[OK] ボタンをクリックします。

本製品を接続して起動しよう

■本製品を設置する場所について

本書冒頭の「安全にお使いいただくために」をお読みになり、使用時の注意についてご確認ください。

- ●設置に適した場所
 - ・水平で落下の恐れがない場所(机の上など)
 - ・風通しのよい涼しい場所

●設置に適さない場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・暖房器具の近くなど
- ・高温多湿でホコリの多い場所
- ・パソコンやモデムなど、発熱する機器の上

■本製品を机などの上に置いて使用する

付属の「ゴム足」を、本製品底面の角にある"○"に張り付けてください。

■本製品を垂直に設置する

本製品は付属の「壁掛けキット」および「マグネット」を利用して、壁やOAデスクの側面など、垂直な面に取り付けることができます。


●壁掛けキットを使用する場合

注意/

- ・LANケーブルと専用ACアダプターのコネクターが本製品に無理なく接続できる位置に 取り付けてください。
- ・使用中に本製品のLEDの状態が確認できる位置に取り付けてください。
- **1** 本体底面にある2つの壁掛け用穴の間隔で、付属の壁掛けキットのネジ(2本)を壁などに取り付けます。




- ・石膏ボード、ベニヤなど中空になっている壁で、ネジが取り付けづらい場合は、付属の 壁掛けキットの「プラスチックアンカー(2本)」を併用します。ネジを取り付ける位置 に、きりやドリルなどで穴*を開けておき、プラスチックアンカーをかなづちで軽く叩い て壁に埋め込みます。
- ※穴はプラスチックアンカーがやっと入る程度の大きさにしてください。穴が大きすぎると、がたつきの原因になり、製品が落ちるなどして破損の原因になる恐れがあります。
- **2** ネジ頭が約5mm残るようにして、付属のネジを壁(またはプラスチックアンカー)に取り付けます。
- 3 本体底面の壁掛けよう穴に取り付けたネジ頭を押し込み、図のように下にスライドさせて、 しっかり固定させてください。

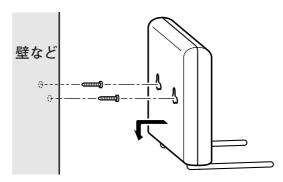

●マグネットを使用する場合

- **1** マグネットの取り付け位置のツメと、マグネットのツメとの方向を合わせます。
- **2** マグネットをツメの反対側から本体に差し込み、ツメ側を強く本製品に押し付けます。

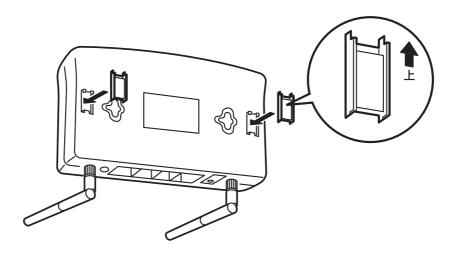

■本製品の電源について

●本製品の電源の取りかた

- ・本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。
- ・必ず付属の専用ACアダプターを使用し、AC100Vの電源コンセントに接続してください。それ以外のACアダプターやコンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。

●本製品の電源の入れかた/切りかた


本製品背面のDCジャックにACアダプターのDCプラグを接続し、ACプラグを電源コンセントに差し込むと電源が入ります。ACアダプターのACプラグを電源コンセントから抜くと電源が切れます。

注意!

- ・本製品には電源スイッチがありません。ACプラグを電源コンセントに接続した時点で、 電源が入りますのでご注意ください。
- ・ACアダプターのACプラグを電源コンセントに差し込んだまま本製品からDCプラグを 抜かないでください。感電事故を引き起こす恐れがあります。
- ・ACアダプターのコードの上に、重いものを載せないでください。コードに傷がつくなどして、発火や感電の恐れがあります。

■本製品にルーターやハブなどを接続する

- ②主 企業内で使用する場合は、本製品との間にルーターやスイッチなどを挟んでいない個所に、 設定用パソコンを接続してください。一般のご家庭など、ルーターが存在しないか、もし くはインターネット接続のためのルーターだけが存在する環境では、考慮する必要はあり ません。
- **1** 本製品、ルーター、ハブ、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、電源コンセントから抜いてください。
- **2** 本製品背面のLAN ポートに付属のLANケーブルを接続します。(lacktrleam)
- 3 ルーター、ハブのLANポートにLANケーブルのもう一方を接続します。(2)
- **4** ルーター、ハブの電源を入れます。
- **5** 本製品背面のDCジャックに専用ACアダプターを接続します。(3)
- ★製品のACアダプターをコンセントに接続します。(◆) 本製品の電源が入り、本製品上面のPower LED、LAN LED、WLAN LEDが点灯します。

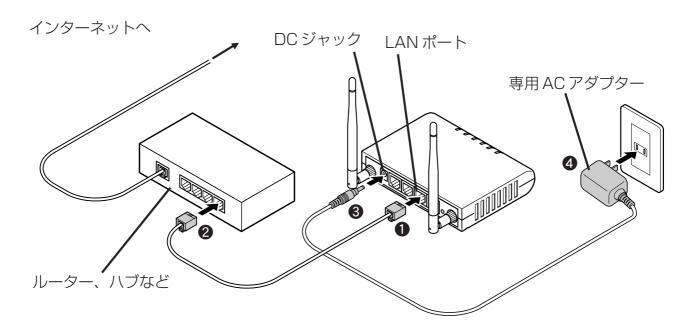


■パソコンと本製品を無線で接続する

パソコンの電源を入れて、パソコンに取り付けた無線 LAN アダプターの設定を以下のように変更し、本製品とのワイヤレス接続を開始します。なお、設定方法は、お使いの OS のバージョンや無線 LAN アダプターによって異なります。

項目名	設定値	説明
通信モード	インフラストラクチャー (Infrastructure) モード	無線 LAN には、通信モードが 2 つあります。本製品で無線 LAN に接続するときには、「インフラストラクチャー(Infrastructure)」モードにします。
ESSID	corega	無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 「SSID」と呼ばれることもあります。
チャンネル	6	使用する電波の周波数(無線チャンネル)です。
暗号化	OFF	通信データを暗号化するための暗号キーです。

●無線 LAN の設定のしかた (Windows XP の場合)


Windows XPでは、多くの場合、本製品からの電波が受信できるようになった時点で自動的に ESSID が検索され、必要な設定が行われるので、「ワイヤレスネットワークへの接続」画面で 「corega」を選択して「接続」をクリックするだけで、本製品と接続できます。ただし、お使いに なる無線 LAN アダプターによっては、設定用ソフトウェアなどによる設定が必要な場合もあります。詳しくは、無線 LAN アダプターの取扱説明書をご覧ください。

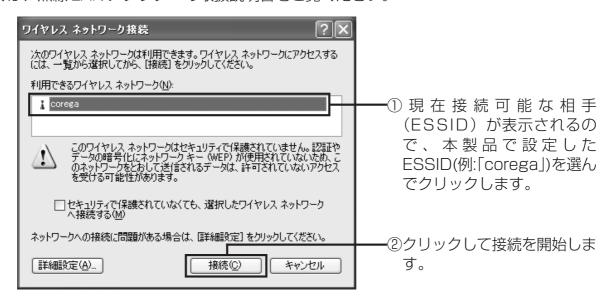

●無線 LAN の設定のしかた (Windows XP/2000/Me/98SE の場合)

下画面は、コレガ製無線 LAN アダプター「WLCB-54GL」での設定画面の例です。 お使いの無線 LAN アダプターによって、設定方法は異なります。無線 LAN アダプターの取扱説明書をご覧になり、設定してください。

※モ Windows XPでは、OSの標準機能を使用する場合と、無線LANアダプターのユーティリティーを使用する場合の2つの方法があります。ご使用の無線LANアダプターの取扱説明書をご確認ください。

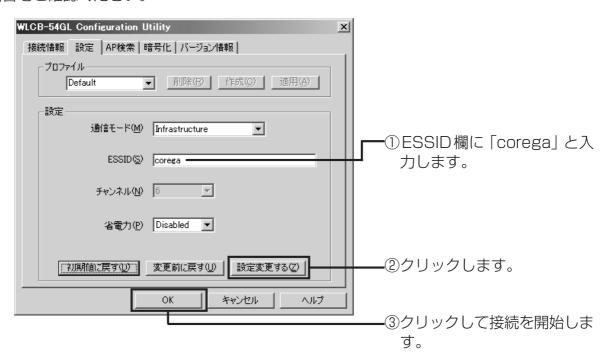

本製品の設定をしよう


本製品と設定用パソコンを無線で接続した後は、下記の手順で設定ユーティリティーを起動してください。正しく接続できている場合は、設定ユーティリティーが表示されます。

本製品の設定はWebブラウザーで行います。WebブラウザーにはInternet Explorer 5.5以降をご利用ください。これ以外のWebブラウザーでは、正常に設定が行えない可能性があります。

■設定ユーティリティーを開く

注意!

- ・設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなどのセキュリティー ソフトが稼働していると、本製品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリ ティーソフトを停止させて本製品の設定を行い、設定作業が終了してから再度稼働させ てください。セキュリティーソフトの停止、稼働の方法は、セキュリティーソフトの取 扱説明書をご覧ください。
- ・Webブラウザーでの設定時には、設定ユーティリティーを素早く切り替えないでください。素早いクリックによるページの切り替えは、誤動作の原因となります。十分な時間間隔を置いてマウスをクリックし、設定操作を行ってください。 万が一、本製品にアクセスできなくなった場合は、「PART3トラブルや疑問があったら」「本製品の設定ユーティリティー画面が表示されない」(P.30)をご覧ください。
- 1 本製品に接続したパソコンで、Internet Explorerを起動します。
- **2** アドレス入力欄に「192.168.1.230」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。



3 下画面が表示されたら、ユーザー名「root」、パスワード「corega」を入力します。



注意!

設定用パソコンにTCP/IPが固定されていないと、上の画面は表示されません。「設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する」(P.14)を確認して、本ページの作業を行ってください。

3 設定ユーティリティーが起動します。



注意! Web ブラウザーに、「オフライン」「プロキシサーバー」などの設定を行っている場合、本製品の設定ユーティリティーが表示されないことがあります。その場合は、「PART3 トラブルや疑問があったら」「本製品の設定ユーティリティー画面が表示されない」(P. 30) をご覧ください。

●うまく接続できない場合は

ここまでの設定でうまく接続ができない場合は、次の点を確認してください。

- ・TCP/IP は正しく設定されているか?
- · ESSID や通信モードは正しく設定されているか?
- ・本製品と、通信相手となるパソコンは、通信可能な距離に設置されているか?

詳しくは、「STEP3 トラブルや疑問があったら」(P.29)をご覧ください。また、お使いの無線 LAN アダプターの取扱説明書もご覧ください。

■セキュリティーの設定をする

設定ユーティリティーが表示された場合は、設定用パソコンと本製品が無線で正しく接続されてい ます。このまま本製品の設定を変更しなくてもお使いになれますが、無線LANでの安全なネット ワーク構築のためにもセキュリティー設定を行うことをおすすめします。 ここでは、WEP、WPA-PSK、ESSIDの設定方法について説明します。

セキュリティーの設定を行ったさいは、無線LANに接続するすべてのパソコン(無線LANア ダプター)にも設定する必要があります。

・通信内容を暗号化する WEP (Wired Equivalent Privacy)

通信内容を暗号化すると、仮に通信データを傍受された場合でも、通信内容の復元を容易に行うこ とができなくなります。このWEP機能を有効にして通信データを暗号化することをお勧めします。 ただし、通信相手側機器も WEP 機能を持っていないと使えません。

本製品は、「64bit」と「128bit」の2種類のWEPに対応しています。「128bit」の方がより安 全です。また、定期的に暗号キーを変更することで、より安全性が高まります。

「64bit」16進数(0~9、a~f)で10桁の暗号キーを利用可能 · [128bit] : 16 進数(0~9、a~f)で26 桁の暗号キーを利用可能

- (メモ) · 「128bit | を使用する場合は、メモリーの消費量が増加するため、無線ネットワークの パフォーマンスに多少影響があります。
 - ・アクセスポイントを使って通信を行うときは、アクセスポイント側にもWEP暗号化の設 定が必要になります。設定方法は、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
 - ・本製品にWEPを設定した場合、本製品に無線接続するすべてのパソコン(ネットワーク アダプタ)に同じ暗号キーを使用する必要があります。

WEPの設定をしたい場合は、「本製品のユーティリティーを使用してWEPを設定する」(次ページ) をご覧ください。

・通信内容を高度な暗号化する WPA(Wi-Fi Protected Access)

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化します。一定時間ごとに暗号キーが変わるので、通信 データを傍受されにくくなり、WEPより高度なセキュリティー設定ができます。 設定方法については、(P.26)をご覧ください。

(メモ) ご使用の通信相手機器にも WPA が対応している必要があります。

・通信相手を識別するためのESSID (Extended Service Set IDentifier)

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。SSID と呼ばれることもあります。同じ ESSID を 持つ無線LAN機器同士でしか通信できないため、第三者から想像されにくいESSIDを設定するこ とにより、外部から不正侵入される危険が減少します。また、ESSIDを設定していないと無線LAN でネットワーク接続することができません。本製品の工場出荷時は「corega」に設定されています。


(メモ) ESSID以外のセキュリティー設定も行ってください。 詳しくは 「WEPの設定 I(次ページ) および、「WPA-PSKの設定」(P.26)をご覧ください。

● WEP の設定


- **1** 「設定ユーティリティーを開く」(P.22)の手順で、ユーティリティー画面を表示させます。
- 2 「詳細設定」-「セキュリティー設定」画面の「セキュリティー方式」で「WEP」を選択します。下 画面が表示されます。
- **3** 暗号強度を[64bit|または[128bit|を選択します。
- ♀ 暗号強度は、より解読されにくい「128bit」をおすすめします。
- **4** 「キー文字列」に半角英数文字〈A~Z、a~z、O~9、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^ _{¦}[^]〉を入力し、「キー生成」ボタンをクリックします。キー1~4に暗号キーが生成されます。
- $x \in \mathbb{R}$ キー文字列は $1 \sim 32$ 文字まで入力できます。

暗号キーは、キー $1 \sim 4$ に直接入力することもできます。詳しくは「WEP画面」(P.46)の説明をご覧ください。

5 使用するキーナンバーのラジオボタンをクリックします。

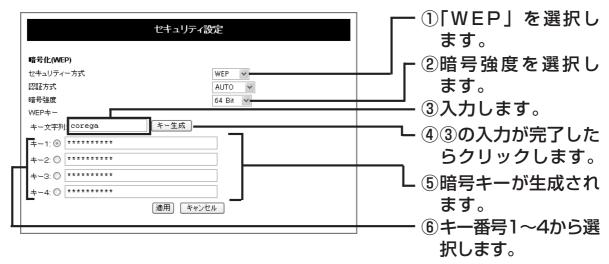

設定した暗号キーは、無線LANに接続するすべてのパソコン(無線LANアダプター)にも設定する必要があります。設定した内容を忘れないように、下の記入欄に使用するキー番号、暗号キーを正確にメモしておくことをおすすめします。

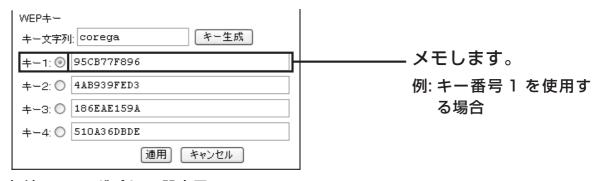


パソコン(無線LANアダプター)設定用

使用するキー番号	生成された(または直接入力した)WEPキーの文字列	
例: キー1	例: 95CB77F896	

 $oldsymbol{6}$ 設定が完了したら、[適用]ボタンをクリックします。

● WPA-PSK の設定

- **1** 「設定ユーティリティーを開く」(P.22)の手順で、ユーティリティー画面を表示させます。
- **2** 「詳細設定」-「セキュリティー設定」画面の「セキュリティー方式」で「WPA」を選択します。下画面が表示されます。
- **3** 「WPA-PSK(共有キー)を使用します」のラジオボタンにチェックを入れます。
- **4** 「共有キー」に半角英数文字⟨a~z、0~9、!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_{; }[~]〉を入力し、[キー生成] ボタンをクリックします。キー1~4に暗号キーが生成されます。
- **5** RADIUSサーバーを使用している環境の場合、必要に応じて設定を行います。詳細は「詳細設定 | 「セキュリティー設定 | の「WPA画面 | (P.48)をご覧ください。

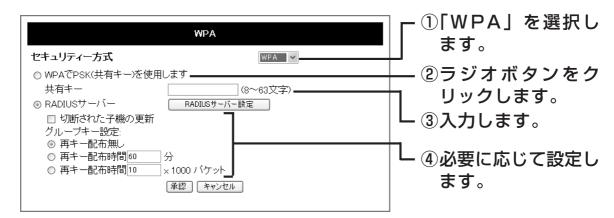


設定した共有キーは、無線LANに接続するすべてのパソコン(無線LANアダプター)にも設定する必要があります。設定した内容を忘れないように、下の記入欄に共有キーを正確にメモしておくことをおすすめします。

 共有キー	:

6 設定が完了したら、[承認] ボタンをクリックします。

● ESSID を変更する

- **1** 「設定ユーティリティーを開く | (P.22)の手順で設定ユーティリティーを起動します。
- **2** 「基本設定 | 「アクセスポイント設定 | をクリックします。下画面が表示されます。
- **3** 「ESSID」の入力欄に半角英数文字〈a~z、0~9〉で新しいESSIDを入力して、「更新」ボタンを クリックします。
- メモ ESSIDは、32文字まで入力できます。

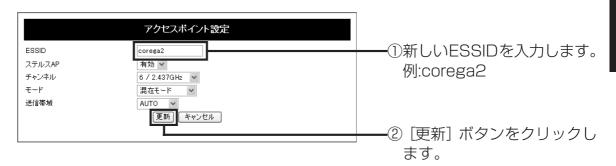

これで本製品のESSIDが変更されました。

本製品の設定ユーティリティーを使って、ESSIDを変更します。新たに設定したESSIDは、無線 LANに接続するすべてのパソコン(無線 LANアダプター)にも設定する必要があります。設定した内容を忘れないように、下の記入欄に新しいESSIDを正確にメモしておくことをおすすめします。

新しいESSID :

- 注意! 本製品のESSIDを変更すると、設定に使用したパソコンを含めて、一時的に、無線接続しているすべてのパソコンからネットワークへの接続ができなくなります。ネットワークに接続するためには、無線接続しているすべてのパソコン(無線 LAN アダプター)に同じESSID(例:corega-new)を設定してください。
- **4** 本製品と接続するすべてのパソコン(無線LANアダプター)のESSIDを、本製品に設定した ESSIDに変更します。
- メモ パソコン (無線LANアダプター) のESSIDの設定方法については、「本製品を接続して起動しよう」「パソコンと本製品を無線で接続する」(P.20) や無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。

ESSIDを変更した後、ネットワークに接続できることを確認してください。うまく接続できない場合は、ESSIDの入力を間違えていないか、または正しく設定されているかを確認してください。

無線 LAN に接続できたら

接続および設定が終わったら、目的に応じて進んでください。

・インターネットなどに接続できるか確認する

本製品のLANポートに接続したルーターやハブを経由して、インターネットなどに接続できる環境の場合は、無線LANに接続しているパソコンからインターネットに接続できるかを確認してください。

本製品とパソコンが正しく無線で接続されているにもかかわらず、うまくインターネットに接続できない場合は、本製品に接続している各機器の取扱説明書をご覧ください。

・設定用パソコン以外に接続したい機器を接続する

設定用パソコンとして接続したパソコン以外にも、無線LANに接続したいパソコンなどがある場合は、「本製品を接続して起動しよう」「パソコンと本製品を無線で接続する」(P.20) や無線LANアダプターの取扱説明書をご覧になり、パソコン(無線LANアダプター)の設定をしてください。本製品の設定は必要ありません。

・セキュリティーの設定を強化する

無線LANでは電波を使って通信を行うため、電波が届く範囲であれば、外部から通信を傍受されたり、ネットワークへ不正侵入されたりする恐れがあります。本製品には無線LANを安心してご利用いただくために、ESSIDのほかにも、「WEP」「MACアドレスフィルタリング」「パスワード」などのセキュリティー設定ができます。設定の詳細については、「PART4設定ユーティリティーを見てみよう」「Webブラウザーでの設定項目について」(P.41)をご覧ください。

PART3 トラブルや疑問があったら

本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問があったときは、この PART で解決方法を探してください。

解決のステップ

①取扱説明書を確認する。管理者に確認する(次ページ)



それでも解決しないときは…

②このPARTのQ&A を確認する(次ページ)

<トラブルは?>

本製品の設定ユーティリティーが表示されない(次ページ)

無線 LAN アダプターを取り付けたパソコンからネットワークに接続できない(P.32)

パソコンのネットワーク設定を調べたい、更新したい(P.33)

本製品のパスワードを変更したい(P.35)

本製品のパスワードを忘れた(P.35)

最新のファームウェアを入手して更新したい(P.36)

ファームウェアの更新に失敗した(P.37)

本製品を再起動したい(P.37)

本製品を工場出荷時の状態に戻したい(P.38)



それでも解決しないときは…

③コレガのホームページの情報を活用する(P.39)



それでも解決しないときは…

④それでも解決しなければ、サポート窓口に問い合わせてみる(P.39)

取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する

本書以外にも無線LANアダプターの取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書をお手元にご用意ください。また、ルーターやモデムなどの他のネットワーク機器の取扱説明書もご用意ください。ネットワークにつながらない原因は複雑なため、本製品の設定が正しくても、他の設定が間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつながらないこともあります。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定がオフィスによって決められていることがあります。接続できない場合はネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理者などに確認してください。

A&Q

■本製品の設定ユーティリティー画面が表示されない

● 設定用パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか?

「PART2 アクセスポイントの設定をする」「設定用パソコンのTCP/IPの設定を確認する」(P.14)をご覧になり、パソコンにTCP/IPがインストールされているか、IPアドレスなどTCP/IPの設定が正しくできているか、確認してください。

● パソコンに無線LANアダプターのドライバーや設定用ソフトウェアが正しくインストールされていますか?

無線 LAN アダプターに付属の取扱説明書をご覧になり、ドライバーや設定用ソフトウェアが正しくインストールされているか、確認してください。

● 本製品の IP アドレスの設定は正しくできていますか?

本製品のIP アドレスのネットワークアドレスとサブネットマスクを、設定用パソコンと一致させてください。本製品のIP アドレスの設定方法については、「PART4 設定ユーティリティーを見てみよう」「IP 設定」(P.43)をご覧ください。


● プロキシサーバーを使う設定になっていませんか?

Web ブラウザーでプロキシサーバーを使う設定になっていると、本製品の設定ユーティリティーが表示されません。次の手順で、Web ブラウザーでプロキシサーバーを使用しない設定にしてください。

メモ ここでは、Internet Explorer 6.0 の場合の設定方法を説明しています。

- **1** Internet Explorerを起動し、「ツール」-「インターネットオプション」をクリックします。
- **2** 「インターネットオプション」画面が表示されたら「接続」タブをクリックします。
- **3** [LANの設定]ボタンをクリックします。


4 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面で「設定を自動的に検出する」「自動構成スクリプトを使用する」「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。

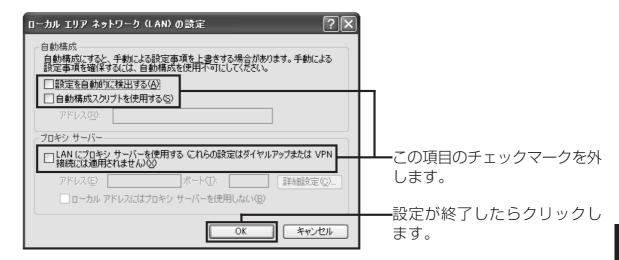

- **5** [OK]ボタンをクリックします。
- **6** 「インターネットオプション|画面で[OK]ボタンをクリックします。

● Web ブラウザーが「オフライン作業」になっていませんか?

Webブラウザーを起動した際に、タイトルバーに「オフライン作業」と表示されている場合は、ネットワークに対して通信が行われていないため、本製品を正常に設定することができません。 メニューから「ファイル」 - 「オフライン作業」を選択し、チェックを外してください。

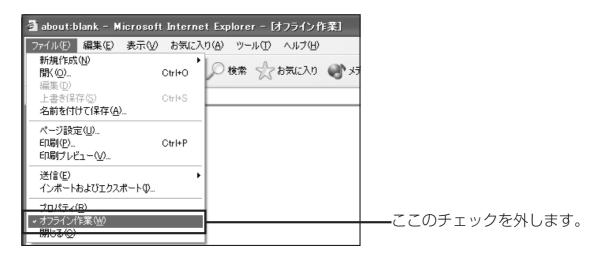

● どうしても無線で設定できないときは?

有線で接続できるパソコンがあれば、パソコンのLANポートと本製品のLANポートを付属のLANケーブルで接続して設定してください。

パソコンの TCP/IP の設定や Web ブラウザーの設定は、無線で接続する場合と同じです。 有線で接続できるパソコンがないときは、本製品背面の Init スイッチを使用して、工場出荷時の状態に戻してください。詳しくは、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」(P.38)をご覧ください。

■無線LANアダプターを取り付けたパソコンからネットワークに接続できない

●無線を利用した家電を使用していませんか?

2.4GHzの無線を使用した家電(液晶テレビやオーディオ機器など)は無線LANで使用される周波数に近いので、無線LANに影響を与えることがあります。

■ 電波状態は問題ないですか?

本製品の使用環境によっては、「通信できない」、「通信速度が遅い」などの問題が発生します。 下記の表を参考にして使用環境を調査し、環境に問題がある場合には、本製品の設置場所を変更する、障害物を取り除く、無線 LAN 製品間の距離を短くするなどの対策を試してください。

	物質の種類	使用環境例
電波を通す物質	木材、ガラス	木の仕切り、ドア、木造2階建ての1階と 2階、ガラス窓、
電波を通さない物質	石、レンガ、セメント、コンク リート、鉄	石の壁、レンガの壁、セメントの床や壁、コンクリートの床や壁、鉄の仕切り、ドア、ユニットバス、鉄筋2階建ての1階と2階、防火ガラス

● 無線 LAN アダプターと本製品の無線設定はあっていますか?

「PART2 アクセスポイントの設定をする」「パソコンと本製品を無線で接続する」(P.20)や無線 LAN アダプターの取扱説明書をご覧になり、次の設定を確認、再設定してください。

- 通信モードが「Infrastructure」になっているか
- · ESSID に本製品と同じ文字列が設定されているか
- ・WEP が設定されていないか 無線 LAN アダプター側に WEP が設定されている場合は、無線 LAN アダプター側の設定を 解除するか、本製品にも同じ WEP を設定してください。
- チャンネルの設定はあっているか

● パソコンのパワーマネジメント機能、サスペンド機能が動作していませんか?

パソコンのパワーマネージメント機能、サスペンド/レジューム機能の設定を解除してください。 設定方法についてはパソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

● 本製品のLANポートに接続した機器は正しく動作していますか?

本製品上面のLAN LED や接続先機器のLINK LED が点灯しているか、確認してください。点灯していない場合は、本製品のLANポートに接続した機器が正しく動作していません。次の点を確認してください。

- ・接続先の機器(パソコンやハブ、ルーターなど)の電源が入っているか
- ・LAN ケーブルが正しく接続されているか
- · LAN ポートに接続した機器の設定は正しいか

■パソコンのネットワーク設定を調べたい、更新したい


パソコンに設定されている IP アドレスやサブネットマスク、無線 LAN アダプターの MAC アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってください。

< Windows XP/2000 の場合>

- **1** [スタート] ボタンー「すべてのプログラム」 (Windows 2000の場合は「プログラム」) ー「アクセサリ」ー「コマンドプロンプト」をクリックします。
- **2** キーボードから「ipconfig /all |と入力して、「Enter |キーを押します。



3 パソコンのネットワーク設定が表示されるので確認します。

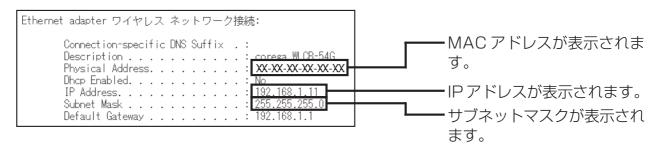


正しく表示されない、もしくは更新したい場合は

- ①「ipconfig []/release]と入力して、「Enter」キーを押します。
- ②「ipconfig C/renew」と入力して、「Enter」キーを押します。

↑ 半角スペースを入力します。

< Windows Me/98SEの場合>

- **1** [スタート]ボタンー「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- **2** 「名前」の欄に「winipcfg」と入力して、[OK]ボタンをクリックします。
- 3 パソコンで使用している無線LANアダプターを選択します。 パソコンのネットワーク設定が表示されます。
- ②主 で使用の無線LANアダプターが表示されない場合は、パソコンや無線LANアダプターのメーカーなどにお問い合わせください。

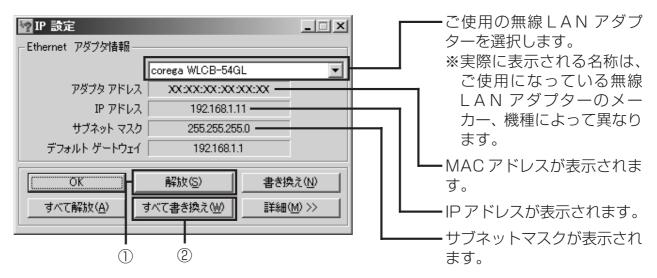


正しく表示されない、もしくは更新したい場合は

- ①[解放]ボタンをクリックます。
- ②[すべて書き換え]ボタンをクリックします。

■本製品のパスワードを変更したい

本製品のパスワードは、次の手順で変更できます。

1 本製品の設定ユーティリティーを開き、メニューから「システム設定」-「パスワード更新」をクリックします。

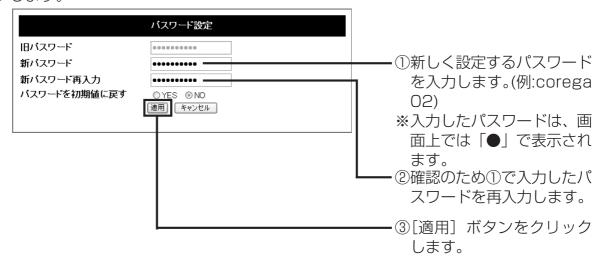

- メモ パスワードには、 $3 \sim 16$ 文字までの半角英数字、記号($A \sim Z$ 、 $a \sim z$ 、 $O \sim 9$)が使用できます。大文字 / 小文字が区別されますので注意してください。
- **2** 他のユーティリティー画面を表示させようとしたときや、次回本製品のユーティリティーを開くときに、下の画面が表示されたら、ユーザー名と新しく設定したパスワードを入力して、 [OK]ボタンをクリックします。



★モ 入力したパスワードは、画面上では「*」で表示されます。

■本製品のパスワードを忘れた

本製品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードがクリアされます。本製品を工場出荷時の状態に戻す方法は、このPARTの「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」(P.38)をご覧ください。パスワードを設定したい場合は、前項目の「本製品のパスワードを変更したい」(本ページ)をご覧になり、再設定してください。

注意! 本製品を工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいます。設定内容のメモを取ってから、工場出荷時に戻すことをおすすめします。

■最新のファームウェアを入手して更新したい


本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアはコレガのホームページ(http://www.corega.co.jp/)から入手してください。

注意! ・ファームウェアを更新する前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。

・ファームウェアを更新中は、他の操作を行ったり、本製品の電源を切ったりしないでください。ファームウェアの更新に失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。

ここでは例として「C:\forega」に最新のファームウェア(「CGWLAP54GTSW.xxx」という名称)を保存した場合で説明します。

- 1 本製品の設定ユーティリティーを開き、メニューから「システム設定」-「ファームウェア更新」 をクリックします。
- **2** ファームウェアファイル欄に直接入力するか、[参照] ボタンをクリックして最新のファームウェアの保存先を選択します。

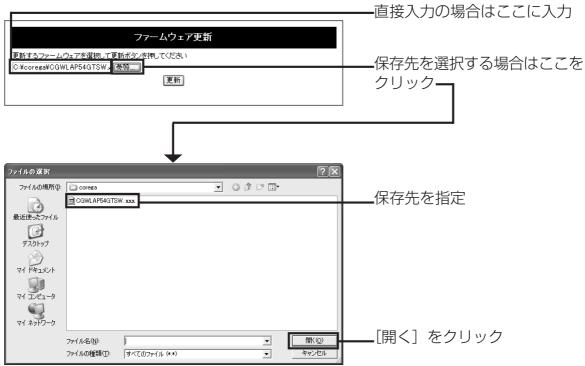

- **3** 「更新」ボタンをクリックします。
- **4** ファームウェアの更新が始まります。

注意! ファームウェアの更新中は、絶対に本製品の電源を切らないでください。

- **5** 「ファームウェアの更新は正常に終了しました」のメッセージのあと、自動的に「システム情報」 画面になったら、ファームウェアの更新は終了です。
- 7 本製品を再起動した後は、1度Internet Expriorerを閉じて、再度本製品の設定ユーティリティーを起動してください。設定ユーティリティーの開きかたは、「設定ユーティリティーを開く」(P.22)をご覧ください。

以上でファームウェアの更新は終了です。

■ファームウェアの更新に失敗した


本製品を工場出荷時の状態に戻してから、再度、ファームウェアの更新を行ってください。 本製品を工場出荷時の状態に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」 (次ページ)をご覧ください。

注意! 本製品を工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいます。設定内容のメモを取ってから、工場出荷時に戻すことをおすすめします。

■本製品を再起動したい

次の手順で、本製品を再起動することができます。「ファームウェアの更新」「工場出荷時の状態に戻す」とは異なりますのでご注意ください。

- **1** 本製品の設定ユーティリティーを開き、メニューから「システム設定」-「再起動」をクリックします。
- **2** 「YES」を選択して[OK] ボタンをクリックします。



3 「アクセスポイントを再起動します」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。



注意! 本製品の再起動中は、一時的に無線LANに接続できなくなります。

4 本製品を再起動した後は、1度Internet Expriorerを閉じて、再度本製品の設定ユーティリティーを起動してください。設定ユーティリティーの開きかたは、「設定ユーティリティーを開く」(P.22)をご覧ください。

■本製品を工場出荷時の状態に戻したい

本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報がすべて消えてしまい、購入したときの設定に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容を書き残すなど、後で再設定できるようにしておいてください。

工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。違いはありませんので、どちらを使ってもかまいません。


< Init スイッチを使う>

- **1** 本製品の電源が入っている状態で、Initスイッチをゼムクリップなど堅くて先の細いもので20 秒以上押し続け、Initスイッチを離します。
- **2** LAN LEDがすべて1度点灯し、消灯したらシステムが起動します。

以上で本製品が工場出荷状態に戻りました。

<設定ユーティリティーを使う>

- **1** 本製品の設定ユーティリティーを開き、メニューから「システム設定」-「工場出荷状態に戻す」 をクリックします。
- **2** 「YES」を選択して[OK] ボタンをクリックします。



3 「アクセスポイントの再起動後、工場出荷状態に戻ります」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



注意! 本製品の再起動中は、一時的に無線LANに接続できなくなります。

4 本製品を再起動した後は、1度Internet Expriorerを閉じて、再度本製品の設定ユーティリティーを起動してください。設定ユーティリティーの開きかたは、「設定ユーティリティーを開く」(P.22)をご覧ください。

工場出荷時の設定

ユーザー名	root
パスワード	corega
IPアドレス	192.168.1.230
サブネットマスク	255.255.255.0

コレガのホームページの情報を活用する

コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報やネットワークの一般知識を 分かりやすく解説しているページを公開中です。困っていることを解決するヒントになります。

それでも解決しなければ、サポート窓口に問い合わせてみる

弊社サポートセンターへのお問い合わせ方法は、裏表紙の「製品に関するご質問は…」をご覧ください。

PART4 設定ユーティリティーを見てみよう


本製品には、設定ユーティリティーが内蔵されています。設定ユーティリティーでセキュリティー など、本製品の詳細な設定が行えます。

Web ブラウザーで設定しよう

■設定ユーティリティーを開く

本製品の設定ユーティリティーは、Internet ExplorerなどのWebブラウザーから起動します。詳 しくは、「PART2 アクセスポイントの設定をする | 「設定ユーティリティーを開く | (P.22) をご 覧ください。

●本製品の設定ユーティリティー

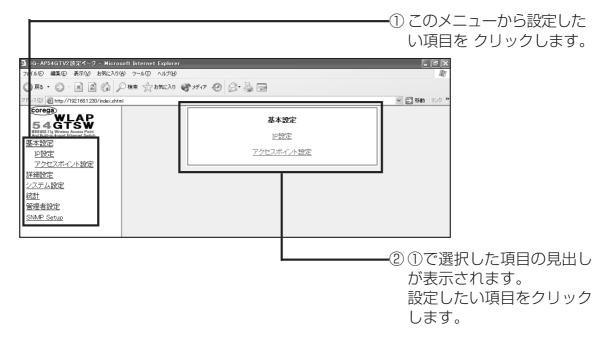

- **注意!** ・設定ユーティリティーの各設定画面を切り替えるときは、十分な時間間隔をおいてクリッ クしてください。短い間隔で設定画面を切り替えようとすると、誤動作の原因となります。
 - ・設定画面が切り替わらないなど、設定途中で本製品にアクセスできなくなった場合は、背 面のInit スイッチを押して、工場出荷時に戻して設定しなおしてください。詳しくは 「PART3 トラブルや疑問があったら」「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」(P.38) をご覧ください。工場出荷時に戻すと、今までの設定がすべて消えてしまいます。設定の メモを取ってから、工場出荷時に戻すことをおすすめします。

●設定ユーティリティーを終了する

本製品の設定終了後、Webブラウザーを終了、または「システム設定」-「ログアウト」をクリッ クすると、設定ユーティリティーを終了できます。

Web ブラウザーでの設定項目について

<メニュー	名>	
基本設定	· IP設定 -	本製品の IP アドレスやサブネットマスクの設定を行います。(P.43)
	アクセスポイ ント設定	アクセスポイントの設定を行います。(P.44)
詳細設定	セキュリティ 設定	セキュリティの設定を行います。(P.45)
	アクセス制限 _	アクセスを行うパソコンを制限することができます。 (P.50)
	WDS リンク -	複数のアクセスポイントをリンクします。(P.51)
	無線設定	無線の設定を行います。(P.52)
システム 設定	パスワード 更新	パスワードの変更を行います。(P.53)
	ファームウェ ア更新	ファームウェアをダウンロードしたときに更新します。 (P.53)
	工場出荷状態に戻す	本製品を工場出荷時の状態に戻す(初期化)ことができます。 (P.53)
	システム情報	本製品の現在の設定等の情報を表示します。(P.53)
	接続端末リスト	本製品に接続されているパソコンのリストを表示します。 (P.54)
	再起動 -	本製品の設定を変えた際などに行う再起動をします。 (P.54)
	ログアウト	Web ブラウザーを終了します。(P.54)
統計	現在の有線接線 ます。(P.55)	読および無線接続のパケットとデータ量の送受信量を表示し)

メモ 以降の説明では、表の入力例を使用した場合の画面例を掲載しています。実際にはご使用 の環境に合った値を入力してください。

■TOPページ(システム情報画面)

設定ユーティリティー起動時に表示される画面です。ESSID やIPアドレスなど、本製品の現在の設定値が確認できます。(他の画面を表示させているときに、下画面を表示させたいときは、「システム設定」 – 「システム情報」をクリックします。)




項目名	説明
①アクセスポイント名	本製品に設定した名前が表示されます。
②MACアドレス	本製品のMACアドレスが表示されます。
③ファームウェア バージョン	本製品の現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
④IPアドレス	本製品に設定されているIPアドレスが表示されます。「IP設定」画面で設定します(次ページ)。
⑤サブネットマスク	本製品に設定されているサブネットマスクが表示されます。「IP設定」画面で設定します(次ページ)。
⑥ゲートウェイ	本製品に設定されているゲートウェイが表示されます。「IP設定」 画面で設定します(次ページ)。
⑦DHCPクライアント	DHCPクライアントの設定状態が表示されます。「IP設定」画面で 設定します(次ページ)。
®ESSID	本製品に設定されているESSIDが表示されます。ESSIDは「アクセスポイント設定」画面で設定します(P.44)。
⑨チャンネル	本製品の現在のチャンネルが表示されます。チャンネルは「アクセスポイント設定」画面で設定します(P.44)。
⑩暗号方式	本製品の暗号化(WEP)が有効になっているかどうかが表示されます。WEPは「セキュリティ設定」画面で設定します(P.45)。
⑪アクセス制限	本製品にアクセスする無線アダプター制限の状態を表示します。 「アクセス制限」画面で設定します(P.50)。

■基本設定

● IP 設定

1 メニューから「基本設定」-「IP設定」をクリックします。

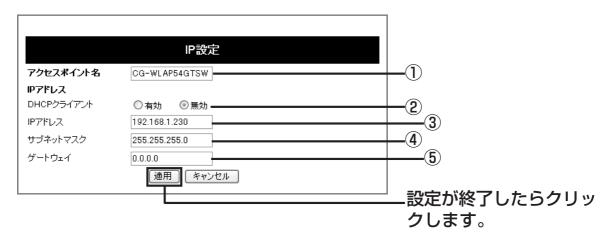

- 3 上記項目の設定後、[適用] ボタンをクリックします。
- 4 「保存完了」画面が表示されたら、「システム設定」-「再起動」から本製品を再起動します。

項目名	工場出荷時	説明
①アクセスポイント名	CG-WLAP54GTSW	本製品に設定した名前が入力できます。入力可能文字数は、半角英数字(A~Z、a~z、O~9)を1~12文字、記号は[-]のみです。
②DHCPクライアント	無効	本製品のDHCPクライアント機能の状態を 選択します。 有効… 自動的に必要な情報がDHCPサー バーから取得できます。 無効… 必要な情報は固定で設定されます。
③IPアドレス	192.168.1.230	本製品のIPアドレスを設定できます。ここを変更した場合は、本製品ユーティリティー画面に入る場合、変更後の数値になります。
④サブネットマスク	255.255.255.0	本製品のLANインターフェースのサブネットマスクを入力します。サブネットマスクの値は「0~255」までの数字と「.」(ドット)で入力します。
⑤ゲートウェイ	0.0.0.0	本製品のゲートウェイアドレスを入力しま す。

●アクセスポイント設定

1 メニューから「基本設定」-「アクセスポイント設定」をクリックします。



項目名	工場出荷時	説明
①ESSID	corega	無線LANに接続する機器を識別する名前です。接続するすべてのパソコン(無線LANアダプター)に同じ名前を設定してください。詳しくは、「PART2 アクセスポイントの設定をする」「セキュリティーの設定をする」の「ESSIDを変更する」(P.27)をご覧ください。入力可能文字数は、(A~Z、a~z、0~9)を1~32文字のみです。
②ステルスAP	無効	「ステルスAP」を有効にすると無線LANア ダプターを持つパソコンから本製品の ESSIDを検索されないようにできます。ま たESSIDを「ANY」や空白にしているパソコ ン(無線LANアダプター)からのアクセスを 拒否することができます。
③チャンネル	6/2.437GHz	本製品が使用するチャンネルを設定します。近くに他のアクセスポイントがある場合は、1~13の間で任意の値に変更してください。電波の届く範囲に他のアクセスポイントが存在する場合は、混信の恐れがあるので、5チャンネル以上離れたチャンネルを設定してください。 ※チャンネルによって通信に使用する電波の周波数が異なります。
④モード	混在モード	本製品に接続できる無線LANアダプターの規格が表示されます。 「混在モード」の場合は802.11bか802.11gかを自動判別するので、どちらの規格の無線LANアダプターでも接続できます。 「11g(54M)固定」の場合は802.11gに対応した無線LANアダプターしか接続できません。 「11b(11M)固定」の場合は802.11bに対応した無線LANアダプターしか接続できません。

項目名	工場出荷時	説明
⑤送信帯域	AUTO	送信帯域(通信帯域)を設定します。④「モード設定」の設定によって、設定できる帯域が変わります。 「混在モード」…AUTO/1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54Mbpsのいずれかを選択します。 「11g(54M)固定」…AUTO/6/9/12/18/24/36/48/54Mbpsのいずれかを選択します。 「11b(11M)固定」…AUTO/1/2/5.5/11Mbpsのいずれかを選択します。


注意! 通信相手先機器によってはステルスでの接続できない組み合わせがありますので注意ください。

■詳細設定

●セキュリティ設定

本製品のセキュリティを設定します。


1 メニューから「詳細設定」-「セキュリティ設定」をクリックします。

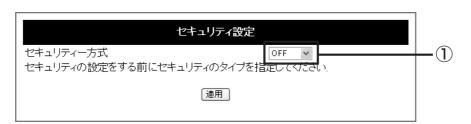

項目名	工場出荷時	説明
①セキュリティー方式	OFF	セキュリティーをかけないときは「OFF」を 選択します。 セキュリティーをかけるときは以下の3つ から選択します。 「WEP」 …次ページ 「802.1x」 …P.47 「WPA」 …P.48

・「WEP」画面


「WEP」の設定をします。

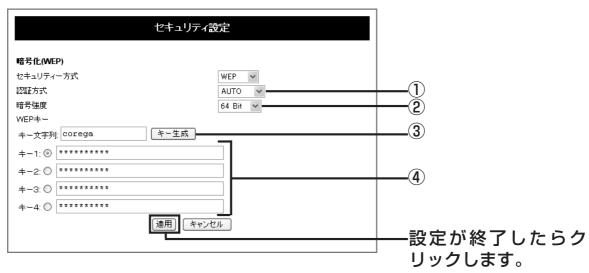

項目名	入力例	説明
①認証方式	AUTO	「OPEN」「SHARED」「AUTO」の中から選択します。通常は工場出荷時の「AUTO」の設定のままにします。
②暗号方式	64bit	「64bit」「128bit」の2種類から選択します。128bitにすると、より強固なセキュリティをかけることができます。
③十一文字列/十一生成	corega	キー文字列に文字を入力し、[キー生成]ボタンをクリックすると、④のキー1~4に自動的に暗号キーを設定することができます。キー文字列を「64bit」にすると10桁、「128bit」にすると26桁の暗号キーが生成されます。 文字列は半角英数文字〈A~Z、a~z、0~9、! "#\$%&'()*+,/:;<=>?@[¥]^_{{}}^>を1~32文字で入力します。④で直接暗号キーを入力した場合は、ここでの入力は不要です。
④±−1~4	_	直接暗号キーを1~4の入力欄に、手動で入力することができます。②で64Bitを選択しているときは10桁、128Bitを選択しているときは26桁を、枠内に16進数(a~f、0~9)で入力してください。 入力後、使用するキーナンバーのラジオボタンをクリックしてください。

・「802.1x」画面


「802.1x」の設定をします。

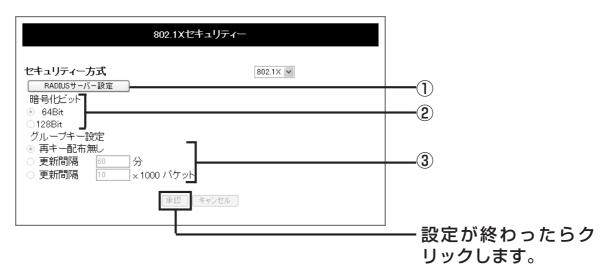

項目名	工場出荷時	説明
① [RADIUSサーバー設定]	_	RADIUSサーバーの設定をするときはク リックします。(→P.49)
②暗号化ビット	64bit	「RADIUSサーバー」の設定がされているときに、設定することができます。「64Bit」「128Bit」の2種類から選択します。「128Bit」にすると、より強固なセキュリティを設定することができます。
③グループキー設定	再キ一配付無し	「RADIUSサーバー」の設定がされているときに、設定することができます。暗号キーの更新をする場合は入力します。 再キー配付なし暗号キーの更新を行いません。 更新間隔(分)暗号キーを自動更新する間隔を設定します 更新間隔(1000パケット)暗号キーを自動更新するパケット数を設定します。


· 「WPA」画面

「WPA」の設定をします。

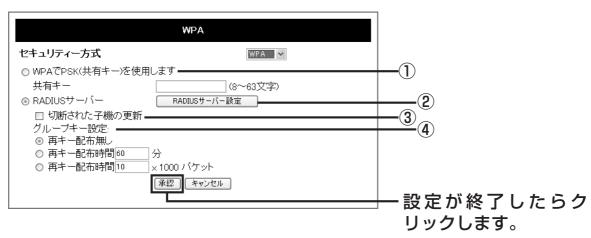

項目名	説明
①WPAでPSKを使用する	WPAでPSK(共有キー)を使用するときはラジオボタンをクリックし、「共有キー」の枠に文字列(半角英数記号文字(A~Z、a~z、0~9)を8~63文字入力します。 必ず通信したい無線LANアダプターにも同じ値を入力してください。
②RADIUSサーバー	RADIUSサーバーを設定するときにラジオボタンをクリックします。(次ページ)
③切断された子機の更新	チェックボックスにチェックを入れると、本製品に接続している パソコンの接続が切れたときに、再接続します。
④グループキー設定	前ページ③をご覧ください。

・「RADIUS サーバー設定」画面

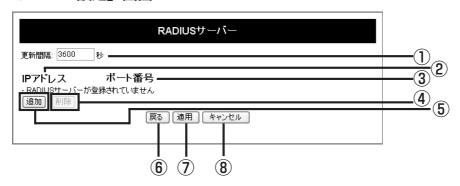

項目名	工場出荷時	説明
①更新間隔(秒)	3600	暗号キーの更新間隔を設定します。
②IPアドレス	_	RADIUSサーバーを設定しているパソコン のIPアドレスが表示されます。
③ポート番号	_	RADIUSサーバーを設定しているパソコン のポート番号が表示されます。
④[削除]	_	RADIUSサーバーを設定しているパソコン を削除したいときは、削除したいパソコンを 選択してクリックします。
⑤[追加]	_	RADIUSサーバーを設定したいパソコンを追加したいときはクリックします。(次ページ)
⑥[戻る]	_	「802.1x」または「WPA」画面に戻りたいと きにクリックします。
⑦[適用]	_	設定を反映したいときにクリックします。
⑧[キャンセル]	_	①~⑤までの設定をしたあとに、無効にした いときにクリックします。 ※[適用]ボタンをクリックした後はキャン セルできません。

注意! RADIUS サーバーの設定につきましては、ネットワーク管理者に確認してください。 RADIUS サーバーの設定や動作につきましては弊社ではサポート対象外となります。

〈RADIUS サーバー [追加] 画面〉




項目名	工場出荷時	説明
①IPアドレス	_	RADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。
②UDPポート	1812	1~65535までの間のポート番号を入力します。
③共有シークレット	_	入力可能な文字は、半角英数記号文字(A~Z、a~z、0~9、! "#\$%&'()*+,/:;<=>?@[¥]^_{¦}~)で1~32文字まで入力できます。

●アクセス制限

通信できるパソコンの制限をすることができます。

1 メニューから「詳細設定」-「アクセス制限」をクリックします。

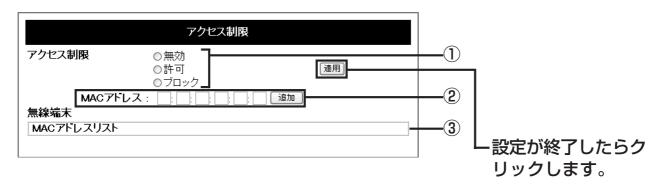


項目名	工場出荷時	説明	
①アクセス制限	無効	本製品経由でのインターネット接続を許可するパソコンをあらかじめ指定します。 無効… 特にパソコンを指定しません。 許可… ②で入力したMACアドレスの パソコンにインターネット接 続を許可します。 ブロック… ②で入力したMACアドレスの パソコンにインターネット接 続をブロックします。	
②MACアドレス	_	ここで入力したMACアドレスを持つパソコンに、アクセス制限の設定を行います。	
③無線端末	_	設定したパソコンの一覧が表示されます。	

● WDS リンク

本製品以外の複数のアクセスポイントを設置することで電波の死角をなくし、より安定した電波をパソコンに受信させることができます。


1 メニューから「詳細設定」-「WDSリンク」をクリックします。

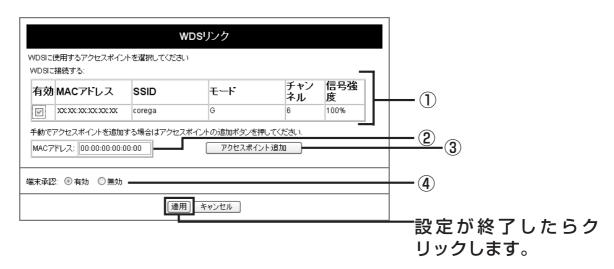

項目名	工場出荷時	説明
①WDSに接続する	_	WDSリンクができる本製品以外のアクセスポイントの一覧を表示します。WDSリンクさせるときは、「有効」のチェックボックスにチェックを入れます。
②MACアドレス	_	①にWDSリンクさせたいアクセスポイントがないときは、WDSリンクをしたいアクセスポイントのMACアドレスを入力し、「アクセスポイント追加] ボタン(③)をクリックします。
③アクセスポイント追加	-	クリックすると、②で入力したMACアドレスを持つアクセスポイントをWDSリンクさせます。
④端末承認	有効	「無効」を選択すると、アクセスポイント間の通信(ブリッジ)のみになります。 ※通常は変更する必要はありません。

注意!


- ・WDS リンクで接続できるアクセスポイントは3台までです。また、設定時は802.1x および WPA を使用できません。
- ・ループ構成(右図のような構成)を行うことはできません。
- ・すべてのアクセスポイントのESSIDを統一する必要はあり ませんが、WDS リンクの設定が必要です。
- ·WDSリンクについては本製品同士での動作を確認しております。

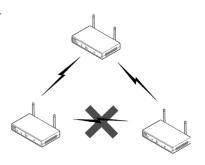

●無線設定

本製品の無線の詳細設定をします。

1 メニューから「詳細設定」-「無線設定」をクリックします。

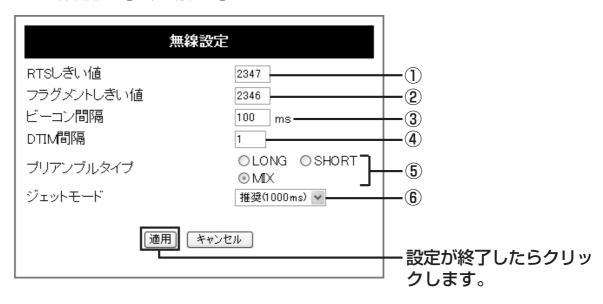


項目名	工場出荷時	説明	
①RTSしきい値	2347	RTSしきい値を設定します。ここで設定された値を超えるパケットを送信しようとするときは、数値を0~2347の間で直接入力してしきい値を変更してください。 通常は変更する必要はありません。	
②フラグメントしきい値	2346	フラグメントしきい値を256〜2346の間 で変更します。 通常は変更する必要はありません。	
③ビーコン間隔	100	ビーコンの送信間隔を20~1000の間で変更します。 通常は変更する必要はありません。	
④DTIM間隔	1	DTIMの間隔を1~255の間で変更します 通常は変更する必要はありません。	
⑤プリアンブルタイプ	MIX	「LONG」「SHORT」「MIX」の3種類から選びます。通常は変更する必要はありません。 LONG… 通信時のパケットごとに同じ量の情報を送るので、安定性があります。 SHORT… 安定性は下がりますが、通信速度は上がります。 MIX… LONGとSHORTを自動的に切り替えます。	
⑥ジェットモード*	推奨(1000ms)	802.11gと接続したパソコンの通信速度を 設定します。高くすればするほど802.11g の通信速度が上がります。	

^{※802.11}gを優先的に通信して、通信速度を向上させる機能です。

■システム設定

●パスワード設定

パスワードの変更を行います。変更方法は「本製品のパスワードを変更したい」(P.35)をご覧ください。

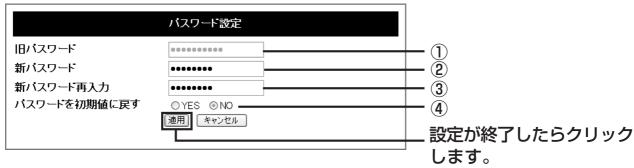

項目名	入力例	説明
①旧パスワード	_	今まで使用していたパスワードがすでに表 示されています。
②新パスワード	corega02	新しく設定したいパスワードを半角英数(A~Z、a~z、0~9)で4~16文字入力します。
③新パスワード再入力	corega02	②で入力したパスワードを、確認のため再度 入力します。
④パスワードを初期値に戻す	_	「YES」を選択すると、工場出荷時のパスワードに戻ります。


●ファームウェア更新

ファームウェアを更新します。詳しくは「最新のファーウェアを入手して更新したい」(P.36)をご覧ください。



●工場出荷時状態に戻す

「YES」のラジオボタンをクリックして [OK] ボタンをクリックすると、本製品を工場出荷時状態に戻します(初期化)。詳しい操作方法は、「本製品を工場出荷時の状態に戻したい」(P.38)をご覧ください。




注意! 工場出荷時に戻すと、今までの設定がすべて消えてしまいます。設定のメモを取ってから、 工場出荷時に戻すことをおすすめします。

●システム情報

本製品の現在の設定等の状態を表示します。詳しい説明は P.42 をご覧ください。

●接続端末リスト

本製品に接続されている端末(無線アダプター)の一覧を表示します。

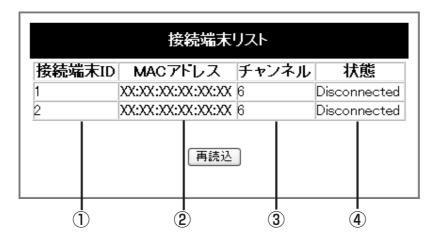

項目名	入力例	説明
①接続端末ID	_	接続されている端末の順番を表示します。
②MACアドレス	_	接続されている端末のMACアドレスを表示します。
③チャンネル	_	接続されている端末のチャンネルを表示し ます。
④状態	_	接続されている端末の状態を表示します。

注意! 接続端末リストはリアルタイムでの表示ではありません。

●再起動


本製品を再起動するときは「YES」のラジオボタンをクリックして [OK] をクリックします。詳細は「本製品を再起動したい」(P.37)をご覧ください。



●ログアウト

ユーティリティー画面を終了させます。

「ログアウト」を選択してしばらくすると、下画面が表示されるので、「はい」をクリックします。



ユーティリティー画面が閉じます。

■統計

現在の有線接続及び無線接続のパケットとデータ量の送受信量を表示します。

ワイヤレス受信量: 0 Packets,
0 Bytes
ワイヤレス送信量: 65 Packets,
4593 Bytes
イーサネット受信量: 4519 Packets,
409622 Bytes
イーサネット送信量: 5716 Packets,
3261669 Bytes

付録

製品仕様

	サポート規格			
	国際規格	IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11		
	国内規格	ARIB STD-T66		
	データ転送速度			
	IEEE 802.11g	6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps		
	IEEE 802.11b	1/2/5.5/11Mbps		
	周波数帯域	2.412~2.472GHz		
	チャンネル数	1 ~ 13ch		
1	伝送レート			
	IEEE 802.11g	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)		
##	IEEE 802.11b	DS-SS(直接拡散型スペクトラム拡散方式)		
無線部	変調方式			
一部	IEEE 802.11g	BPSK@6/9M、QPSK@12/18M、16-		
		QAM@24/36M、64-QAM@48/54M		
	IEEE 802.11b	DBPSK@1M、DQPSK@2M、CCK@5.5/11M		
	対応モード	アクセスポイント /WDS(LAN 間通信 / クライアン		
		ト/リピーター)		
	セキュリティー	ESSID 方式:IEEE802.11;ID(文字列)による識別		
		WEP:64/128Bit、802.1X(RADIUS 認証)		
		WPA :PSK(パーソナル)、EAP(エンタープライズ)		
		TKIP(WPA の設定内に含む)		
	アンテナタイプ	ダイポールアンテナ2本によるダイバシティ方式		
	ローミング	802.11 準拠		
	伝送距離	屋内 100m / 屋外 300m(54Mbps 通信時:屋		
		30m/屋外40m)※環境により異なる		
	サポート規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full / Half duplex		
有		オートネゴシエーション		
有線 部	LANインターフェース	RJ-45×4(MDI/MDI-X全ポート自動認識)		
	伝送速度	10Mbps / 100Mbps		
	アクセス方式	CSMA / CD方式		
電源部	定格入力電圧	DC 12V		
	消費電流/電力(最大)	510mA / 6.2W		
	ACアダプター			
	定格電力(入力/出力)	AC 100V(50/60Hz) / DC 12V		
	最大電流(入力/出力)	0.5A / 1.0A		

LE	D	Power \times 1, LAN \times 4, WLAN \times 1	
対応 PC		DOS/V、PC98-NX、Macintosh ※	
対応 OS		Windows XP(SP2、SP1) /2000 (2K) /Me/	
		98SE	
環動 動作時温度/湿度 境作 保管時温度/湿度		0℃~40℃/90%以下(結露なきこと)	
境作	保管時温度/湿度	- 20℃~60℃/95%以下(結露なきこと)	
外开	杉寸法(本体のみ)	184(W)×116(D)×32(H)mm	
質量	量(本体のみ)	276g	

[※]本製品の設定は Windows をお使いください。

工場出荷時の設定

無線 LAN 機能の工場出荷時の設定です。

項目名	初期値
アクセスポイント名	CG-WLAP54GTSW
ユーザー名	root
パスワード	corega
DHCP クライアント	無効
IPアドレス	192.168.1.230
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	0.0.0.0
802.11モード (モード)	混在モード
ESSID	corega
チャンネル	6 / 2.437 GHz
セキュリティ方式(暗号化)	OFF
ステルス AP	無効
送信帯域	Auto
アクセス制限	無効
(MACアドレスフィルタリング)	

MAC アドレスについて

本製品の MAC アドレスは本体底面に記入されています。 MAC アドレスは、6 バイト(48 ビット)によって構成されており、本製品の内部に書き込まれているため、ユーザーが変更することはできません。「PART1 まず準備が必要」「各部の名称と機能を覚えよう」「本体底面」(P.13)をご覧ください。

保証と修理について

■保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず本書をご覧になり、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼書」をプリントアウトの上必要事項を記入されたものか、「製品に関するご質問」にある必要事項を記入されたものを、製品保証書および購入日の証明できるもののコピー(レシート等可)を添付し、製品(付属品一式と共に)をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ・修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

http://www.corega.co.jp/repair/

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますの でご了承ください。

©2004 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2004年10月 Rev.A 初版

■弊社ホームページのご案内

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://www.corega.co.jp/

■製品に関するご質問は・・・

製品のご質問はコレガサポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかでお問い合わせください。

■お問い合わせ先

· Mail サポート :下記の URL からユーザー登録した後、お問い合わせください。

http://www.corega.co.jp/faq

· FAX/TEL : FAX 045-476-6294 TEL 03-3797-1085

・受付時間 : 10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く)

・必要事項 ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

・製品名

・シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)

・お名前、フリガナ

·連絡先電話番号、FAX番号

・購入店

· 購入日付

・お使いのパソコンの機種

·OS

・お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)

・ネットワーク構成